

Mode d'emploi

PARMIGIANI
FLEURIER

Mode d'emploi

Plus de langues disponibles sur
parmigiani.com



Le pôle horloger

Dès ses débuts, Parmigiani Fleurier s'est orientée vers l'indépendance industrielle. Ce choix a permis à la Maison d'exceller dans l'horlogerie de pointe, polyvalente et techniquement avancée, tout en laissant la place à une créativité sans limites.

En seulement quelques années, la manufacture a été établie dans le but de maîtriser tous les composants nécessaires à la création d'une montre. Les cadrans et leurs méticuleuses décorations; les boîtes et leur conception des plus complexes; mais également le cœur de la montre, l'organe régulateur et son spiral, ainsi que chaque minuscule vis et rouage – à peine visibles à l'œil nu – qui forment le mouvement.

Dans ce centre artisano-industriel, les designers côtoient les ingénieurs et les artisans travaillent de pair avec les maîtres horlogers. Derrière chaque montre se cachent plus d'une cinquantaine de professions, qui collaborent toutes dans le Jura suisse et s'appuient sur l'héritage de ce centre de compétences pour donner, jour après jour, un nouveau souffle à l'art horloger.

Grâce à ce pôle horloger, les valeurs de Michel Parmigiani sont respectées: artisanat, compétence technique, dextérité manuelle et attention particulière à tous les détails, jusqu'au dernier.



Remontage

Une montre à remontage automatique se remonte lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type de mouvements de l'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, ou s'il s'agit d'une montre à remontage manuel, il faudra tourner la couronne environ 40 fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.



Heure

1. Tirez la couronne jusqu'au dernier cran.
2. Tournez la couronne jusqu'à l'heure désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale.

Remarque :

Lorsque la couronne est tirée, l'aiguille des secondes s'arrête (fonction stop seconde).

Avec la fonction de date, en tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu'à ce que le disque de la date (quantième) saute (il est alors minuit).



Date

1. Tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne jusqu'à la date désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale.

Remarque :

Ne pas faire de changements entre 22h00 et 1h00 du matin.

Le changement de mois se fait de la même manière que le changement de date pour le calibre PF043.



Phase de la lune

Par pressions successives sur le correcteur A, avancez le disque de phase de lune jusqu'à la nouvelle lune qui sera utilisée comme référence.

Une pression correspond à un jour de lunaison.

Ensuite, en vous référant à un calendrier lunaire, avancez le disque de phase de lune jusqu'à la lune désirée.

Le réglage et la correction de la phase de lune peuvent s'effectuer à tout moment.




Chronographe

1. Une première pression sur le poussoir A démarre le chronographe.
2. Une seconde pression sur le poussoir A arrête le chronographe. Si désiré, une nouvelle pression sur le poussoir A permet de reprendre le chronométrage.
3. Lorsque le chronométrage est arrêté, une pression sur le poussoir B ramène l'aiguille de chronographe et les compteurs à zéro.

Remarque :

Une remise à zéro complète ne peut se faire que lorsque le chronographe est arrêté.

S'il s'agit d'un chronographe Flyback, une pression sur le poussoir B lorsque le chronographe est en fonction ramène l'aiguille de chronographe et les compteurs à zéro et déclenche la fonction Flyback.

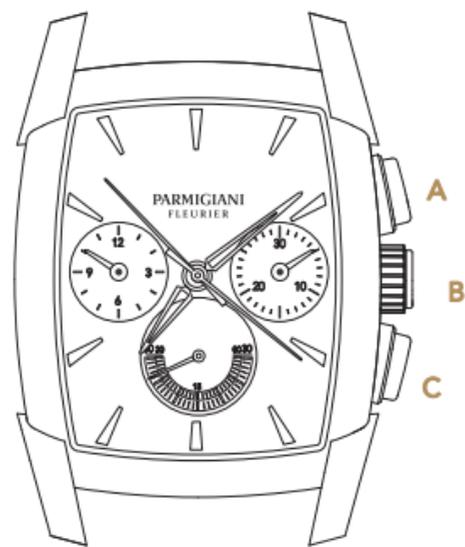

Chronographe à rattrapante

1. Une pression sur le poussoir A enclenche l'aiguille de chronographe et l'aiguille de rattrapante.
2. Une pression sur le poussoir B arrête l'aiguille de rattrapante.
3. Une seconde pression sur le poussoir B permet à l'aiguille de rattrapante de rattraper l'aiguille de chronographe.
4. Une pression sur le poussoir A arrête le chronographe.
5. Une pression complète d'une seconde sur le poussoir C ramène les aiguilles de chronographe, de rattrapante et des compteurs à zéro.

Remarque:

L'utilisation intensive du chronographe est susceptible d'influencer la réserve de marche.

Il est recommandé d'éviter toute remise à zéro lorsque l'aiguille de rattrapante n'est pas superposée à celle du chronographe. Dans un tel cas, l'aiguille de rattrapante resterait dans sa position de temps intermédiaire. Il vous faudra alors appuyer sur le poussoir B pour la remettre à zéro.



Double fuseau horaire

Pour régler l'heure du 2^{ème} fuseau horaire séparément, tirez la couronne B d'un cran pour accéder au réglage. Tournez-la dans le sens antihoraire de quelques minutes au-delà de l'heure désirée puis revenez sur l'heure à régler, en tenant compte de l'indication Jour/Nuit de l'heure correspondante. Repoussez la couronne en position initiale.


Remarque:

Il est déconseillé d'effectuer la mise à l'heure du 2^{ème} fuseau horaire – couronne B – lorsque la couronne A est tirée.



Date rétrograde

1. Tirez la couronne A d'un cran.
2. En tournant la couronne dans le sens horaire, faites sauter l'aiguille jusqu'à la date désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale.

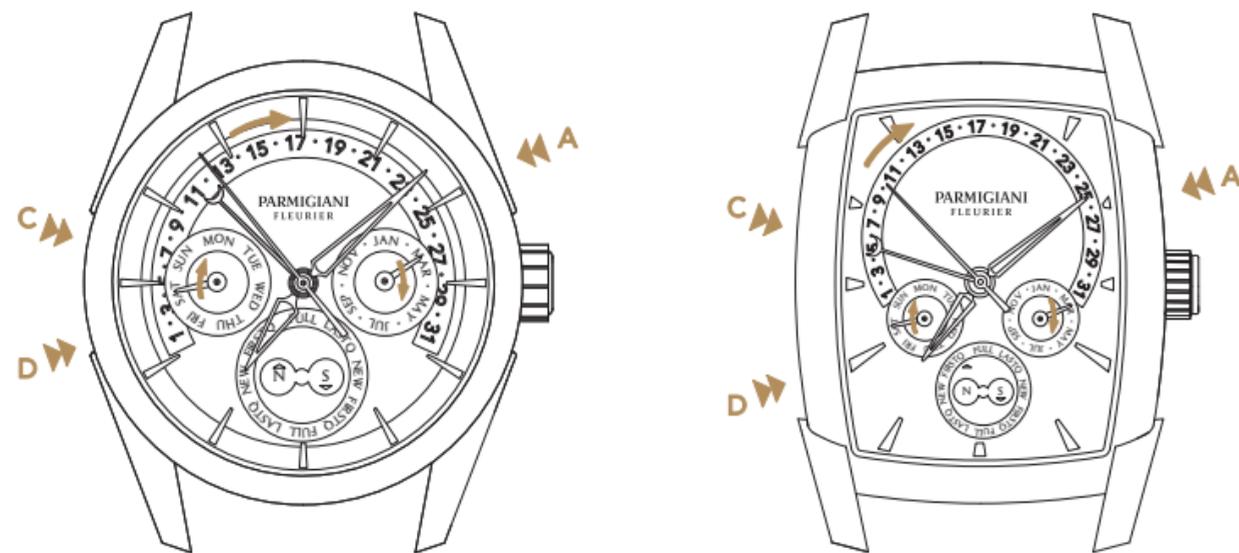


Quantième annuel

1. Afin de permettre le réglage du mois, positionnez l'aiguille d'indication de quantième entre le 2 et le 26 par pressions successives sur le correcteur C.
2. Par pressions successives sur le correcteur A, avancez l'aiguille des mois jusqu'au mois désiré.
3. Par pressions successives sur le correcteur C, positionnez l'aiguille d'indication de quantième au quantième désiré.
4. Par pressions successives sur le correcteur D, avancez l'aiguille des jours jusqu'au jour désiré.

Si le quantième annuel a déjà été réglé et que la montre s'est arrêtée, le calendrier peut être remis à jour sans effectuer un réglage complet. Pour cela :

- Par pressions successives sur le correcteur C, avancez l'aiguille de la date jusqu'à la date désirée. Cette opération corrige simultanément le quantième, le jour et le mois.

Remarque : Votre quantième annuel nécessite une correction de la date par an au mois de février, excepté lors des années bissextiles. La lune de précision, quant à elle, ne nécessite une correction de 1 jour que tous les 120 ans.

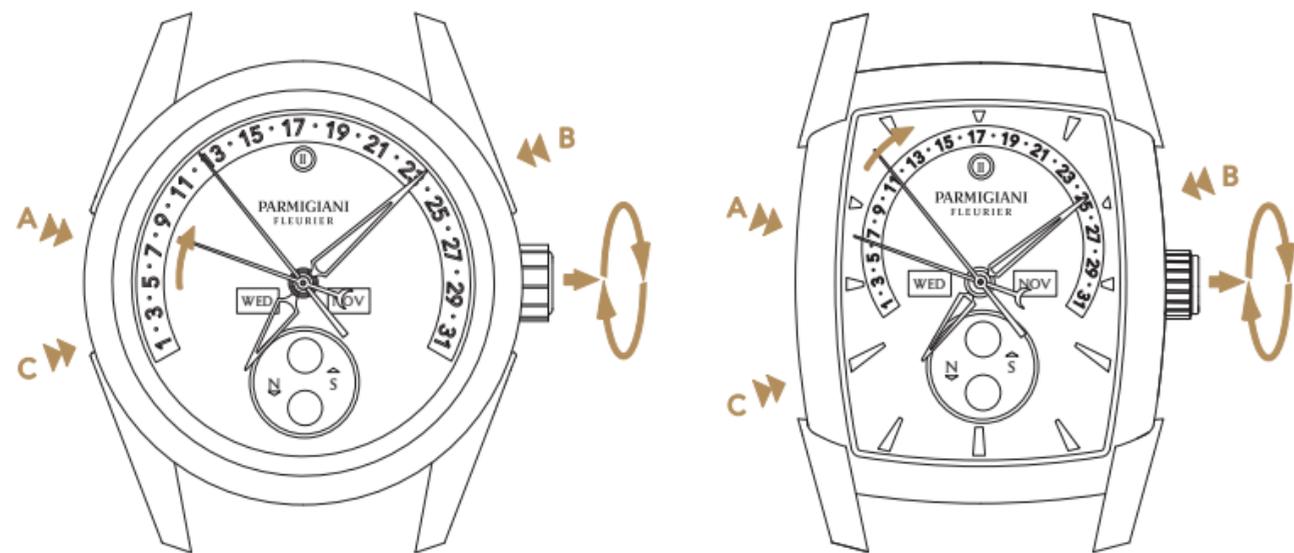

Quantième perpétuel

1. Tirez la couronne.
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, placez les aiguilles sur minuit. Le calendrier passe au jour suivant.

Afin d'éviter d'endommager les mécanismes, placez les aiguilles entre 6h00 et 10h00 du matin avant de passer aux corrections du quantième.

- Par pressions successives sur le correcteur B, avancez les mois un à un, aussi pour corriger l'année si nécessaire. Lorsque la montre n'a pas fonctionné pendant longtemps, elle doit être réglée sur l'année bissextile (29 février, indiqué par le point doré ou le chiffre 4) avant de passer au réglage de l'année, du mois et du jour en cours.
- Par pressions successives sur le correcteur A, avancez la date jour par jour. Le réglage de la date corrige l'indication du mois.
- Par pressions successives sur le correcteur C, avancez les jours un à un.



Répétition minutes

Poussez délicatement le verrou de répétition minutes A jusqu'au blocage de celui-ci, puis relâchez-le. La sonnerie peut durer jusqu'à 20 secondes. L'armage peut se faire contre le haut ou contre le bas en fonction des calibres.

Remarque :

Ne répétez jamais cette opération avant que la sonnerie ne soit complètement terminée.

Ne manipulez jamais le verrou de répétition minutes sous l'eau et lors de la mise à l'heure.

Ne forcez jamais le verrou.

Garantie internationale

Parmigiani Fleurier SA garantit, par l'intermédiaire de ses revendeurs agréés, votre produit Parmigiani Fleurier contre tout vice de fabrication PENDANT UNE DURÉE DE 3 (TROIS) ANS POUR LES PRODUITS HORLOGERS ET DE 2 (DEUX) ANS POUR LES PRODUITS NON HORLOGERS, À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, conformément aux modalités de la présente garantie.

La garantie internationale ne s'applique qu'à la condition que le produit de marque «Parmigiani Fleurier» ait été acquis auprès d'un vendeur autorisé par Parmigiani Fleurier et que le produit défectueux soit accompagné de la carte de garantie correspondant au produit, datée, timbrée et signée par le vendeur autorisé.

Si votre produit Parmigiani Fleurier présente un vice de fabrication au cours de la période de garantie, nous nous engageons à le réparer gratuitement. Le cas échéant, nous vous prions de contacter votre vendeur agréé Parmigiani Fleurier ou le service après-vente de la manufacture Parmigiani Fleurier qui vous indiquera la marche à suivre.

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS À LA GARANTIE INTERNATIONALE PARMIGIANI FLEURIER

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Défauts dus à une utilisation ou manipulation non appropriée à la nature de l'objet et non conforme aux recommandations formulées par Parmigiani Fleurier, une négligence, un accident ou à l'usure normale ou encore à une intervention technique d'un tiers non agréé par notre manufacture.
- Défauts résultant du montage d'accessoires non d'origine Parmigiani Fleurier.
- Dommages indirects résultant de l'utilisation, du manque de précision, du non-fonctionnement ou de toute autre défaillance du produit.
- Durée de vie de la pile pour les montres à quartz.
- Bracelets en cuir ou en caoutchouc.

Aucune demande de dommages et intérêts ou réclamation pour annulation ultérieure de la vente ou pour réduction ultérieure du prix de vente ne pourra être prise en compte.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE DES PRODUITS ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. PARMIGIANI FLEURIER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS ET CONSÉCUTIFS, QUELS QU'ILS SOIENT.

Certains états ne reconnaissent pas les limitations concernant la durée de validité d'une garantie implicite, les exclusions ou les limitations de dommages indirects ou consécutifs. Dans ce cas, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, auxquels d'autres peuvent venir s'ajouter, selon l'État dans lequel vous résidez. Les termes de cette garantie ne remettent pas en cause les droits à la garantie qui découlent des lois applicables dans les Etats de vente des produits.

L'OBLIGATION DE Parmigiani Fleurier SE LIMITE STRICTEMENT À RÉPARER LE PRODUIT, CONFORMÉMENT AUX TERMES EXPLICITES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. VOTRE VENDEUR AGRÉÉ Parmigiani Fleurier ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE TOUTE AUTRE GARANTIE.



parmigiani.com