

(النفولاذية) Tonda GT Chronograph أصل
PF043

PARMIGIANI
FLEURIER



ساعة Tonda GT Chronograph (الفولاذية) PF043

3

المؤشرات


1. عداد الساعات، الدقائق، الثواني.

2. التاريخ، الشهر

3. كرونوغراف ثواني

4. عداد 30 دقيقة

5. عداد 12 ساعة

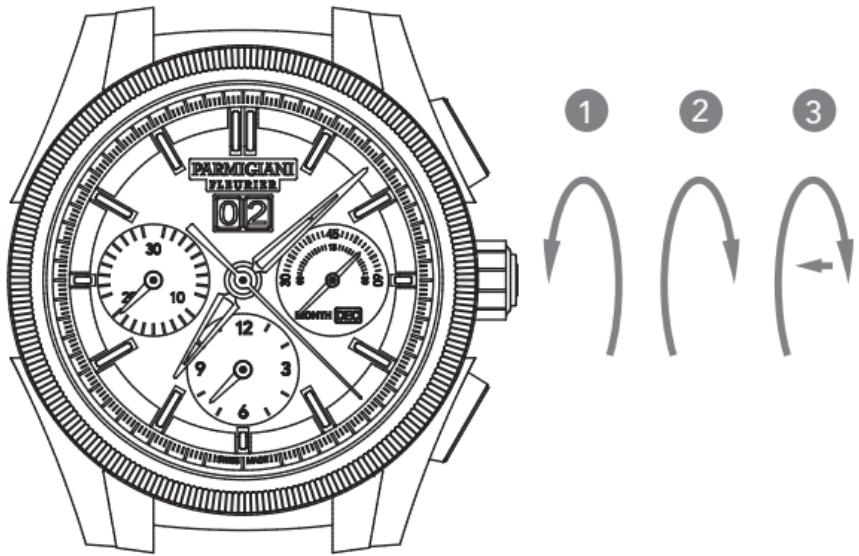

في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة


ساعة Tonda GT Chronograph (الفولاذية)

PF043

الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عندما ارتديتها لها. ويجب ارتداء الساعة لمدة 12 ساعة على الأقل لملئها بالكامل. ويختلف ذلك باختلاف المستخدم. فإذا كان مخزون الساعة فارغاً تماماً، سوف يتغير إداراة تاج الضبط 15 مرة تقريباً، يوْدِي ذلك إلى تفعيل آلية الماء بشكل صحيح. ملحوظة: يختلف عدد لفات تاج الضبط اللازم لملء الساعة بالكامل باختلاف الكاليبير المستخدم بها. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. وفي حالة توقفها بسبب عدم كفاية الشحن، فيجب إعادة ملئها. بالنسبة لهذه الساعة:

1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
3. أعد ربط تاج الضبط للداخل أثناء الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.
يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.

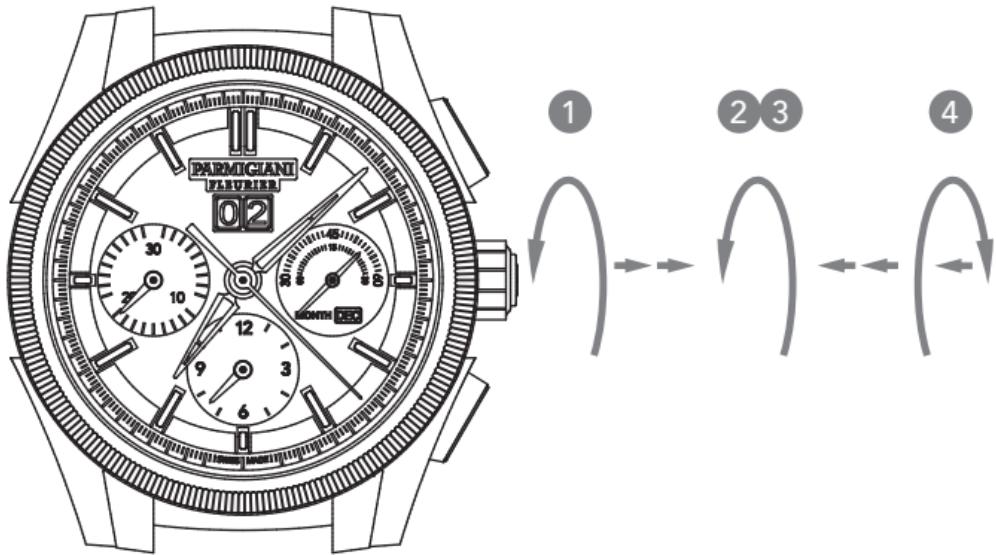


في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

ساعة Tonda GT Chronograph (الفولاذية) PF043

7

ضبط الوقت

1. قم بفك تاج الضبط وجذبه للخارج بمقدار درجتين.
2. أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتقديم العقارب إلى أن يقفز قرص التاريخ (التقويم) (عندما يكون منتصف الليل).
3. أدر تاج الضبط لعدة دقائق متزايدة الموقت المرغوب، ثم أعده إلى الوقت المطلوب ضبطه.
4. ادفع تاج الضبط إلى وضعه الأصلي وقم بربطه مرة أخرى للداخل مع الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.

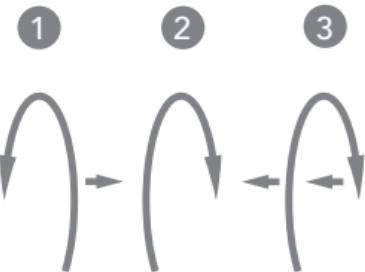


في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

ساعة Tonda GT Chronograph (الفولاذية) PF043

٩

ضبط التاريخ

1. قم بفك وسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
 2. أدر تاج الضبط في اتجاه حركة عقارب الساعة للوصول إلى التاريخ المرغوب.
 3. ادفع تاج الضبط إلى وضعه الأصلي وقم بربطه مرة أخرى للداخل مع الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.
- ملحوظة: لا تقم بأي عمليات ضبط بين الساعة 10 مساءً والساعة 1 صباحاً.

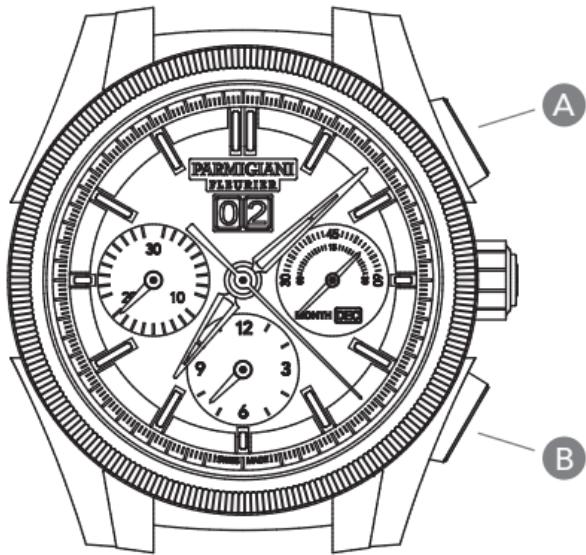

الكرونوغراف

شرح الأزرار الانضغاطية

A. زر انضغاطي للتشغيل والإيقاف

B. زر إعادة الصبّط

1. الضغط على الزر الانضغاطي A مرة واحدة يؤدي إلى بدء تشغيل الكرونوغراف.

2. الضغط للمرة الثانية على الزر الانضغاطي A يؤدي لإيقاف الكرونوغراف. لاستئناف عمل الساعة، اضغط على الزر A مرة أخرى.

3. عند إيقاف الساعة، يؤدي الضغط على الزر الانضغاطي B إلى إعادة عقرب الكرونوغراف والعدادات إلى الصفر.

ملحوظة: لا يمكن عمل إعادة ضبط كامل إلا بعد إيقاف الكرونوغراف.

PARMIGIANI.COM

