

Tonda GT Chronograph (steel)
PF043

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

3

INDICATIONS

1. Heures, minutes, compteur des secondes
2. Date, mois
3. Seconde de chronographe
4. Compteur 30 minutes
5. Compteur 12 heures

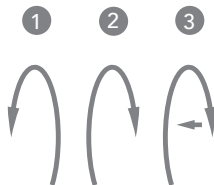


antihoraire  horaire

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
 2. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.
 3. Revissez la couronne tout en la pressant contre le boîtier.
- Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

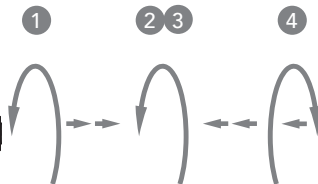

antihoraire  horaire


Tonda GT Chronograph (steel)

PF043

7

MISE À L'HEURE

1. Dévissez et tirez la couronne de deux crans.
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu'à ce que le disque de la date (quantième) saute (il est alors minuit).
3. Tournez la couronne de quelques minutes au-delà de l'heure désirée puis revenez sur l'heure à régler.
4. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

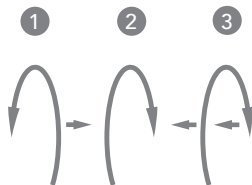


anti-horaire  horaire

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Dévissez et tirez la couronne d'un cran.
2. En tournant la couronne dans le sens horaire, faites défiler l'indication jusqu'à la date désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

Remarque : ne pas faire de réglages entre 22h00 et 1h00 du matin.

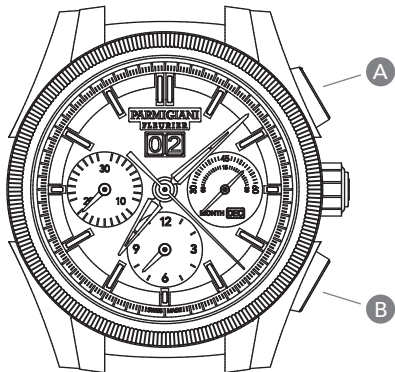

CHRONOGRAPHE

Description des poussoirs

A. Poussoir de départ et d'arrêt

B. Poussoir de remise à zéro

1. Une première pression sur le poussoir A démarre le chronographe.
2. Une seconde pression sur le poussoir A arrête le chronographe.
Si désiré, une nouvelle pression sur le poussoir A permet de reprendre le chronométrage.
3. Lorsque le chronométrage est arrêté, une pression sur le poussoir B ramène l'aiguille de chronographe et les compteurs à zéro.

Remarque : une remise à zéro complète ne peut se faire que lorsque le chronographe est arrêté.

PARMIGIANI.COM

