



Tonda PF GMT Rattrapante
PF051

PARMIGIANI
FLEURIER

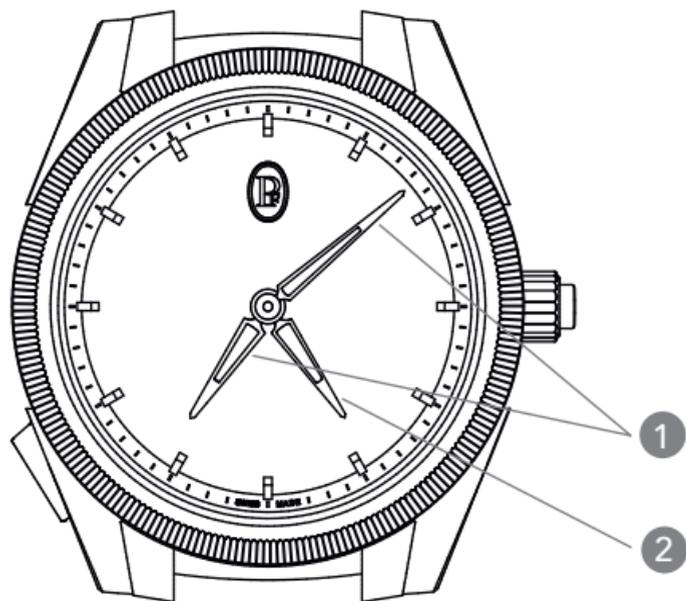

INDICATIONS

1. Heures locales, minutes
2. Heures du domicile

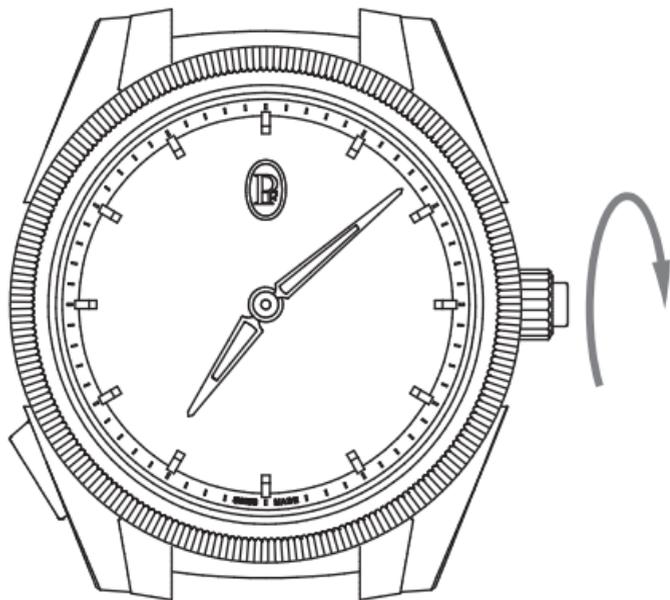


antihoraire  horaire

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.

Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

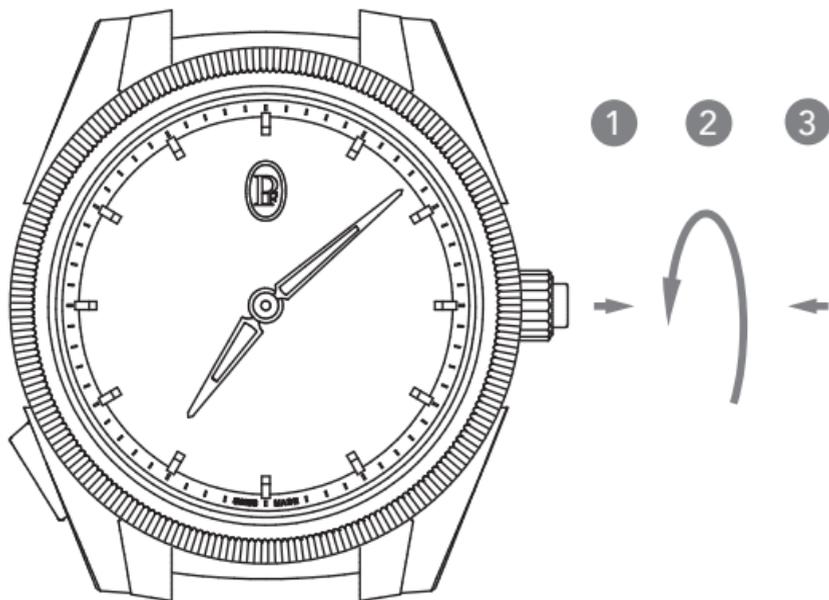

antihoraire   horaire


Tonda PF GMT Rattrapante

PF051

7

MISE À L'HEURE

1. Tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire jusqu'à l'heure désirée (les aiguilles tournent dans le sens horaire).
3. Repoussez la couronne en position initiale.

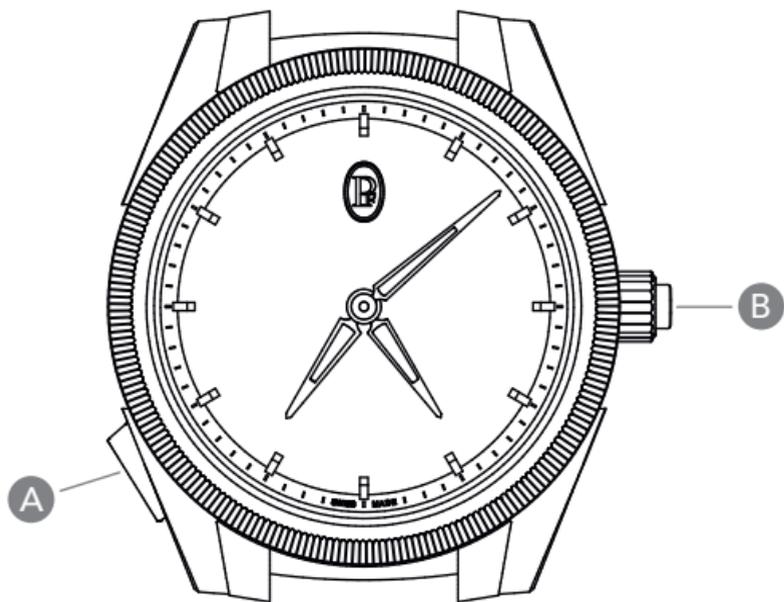

GMT RATRAPANTE

Description des poussoirs

A. Poussoir de réglage de l'heure locale

B. Poussoir de retour à l'heure du domicile

1. Presser sur le poussoir A autant de fois que nécessaire jusqu'à l'heure locale désirée. Chaque pression décale l'aiguille des heures locales d'une heure par rapport à l'aiguille des heures du domicile.
2. Une pression sur le poussoir B ramène l'aiguille des heures locales sur l'aiguille des heures du domicile.

Attention !

Ne jamais presser simultanément sur les poussoirs A et B.

PARMIGIANI.COM

