

Tonda Pf Annual Calendar ساعة
PF339

PARMIGIANI
FLEURIER



المؤشرات


1. الساعات، الدقائق، الثواني

2. تقويم تنازلي

3. الأيام

4. الشهور

5. أطوار القمر

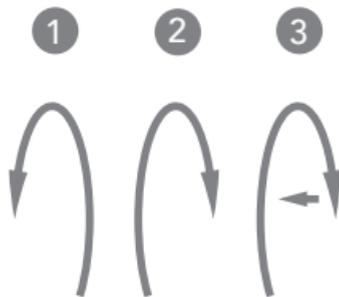


في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة 

الملء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكيًا عند ارتدائها على معصمك. من المهم التأكيد على أنه للحصول على احتياطي الطاقة الكامل، يجب ارتداء الساعة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة. ويختلف هذا الرقم باختلاف المستخدم. علاوة على ذلك، في حالة استهلاك مخزون طاقة الساعة بالكامل، سوف تحتاج إلى إدارة تاج الضبط حوالي 15 دورة، حيث يؤدي ذلك إلى تنشيط الآلية بشكل صحيح قبل ارتداء الساعة. لاحظ أن عدد دورات تاج الضبط المطلوب للتأكد من ملء الساعة بالكامل يختلف باختلاف الكاليفر. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. إذا توقفت الساعة، سوف تحتاج إلى ملئها. وللقيام بهذا:

1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
 2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
 3. اضغط على تاج الضبط في اتجاه علبة الساعة ليربط تاج الضبط مرة أخرى للداخل.
- يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.

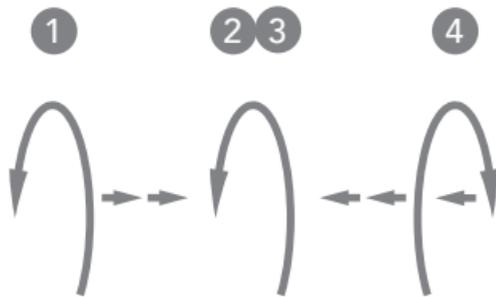

في اتجاه عقارب الساعة ↻ ↻ عكس اتجاه عقارب الساعة

ضبط الوقت

1. قم بفك تاج الضبط وجذبه للخارج بمقدار درجتين.
 2. أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتحريك العقارب للأمام، إلى أن يقفز عقرب اليوم وعقرب التاريخ (عندها سيكون منتصف الليل).
 3. أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
 4. ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، واضغط عليه في اتجاه علبة الساعة لربطه مرة أخرى.
- ملحوظة: عند سحب تاج الضبط للخارج، يتوقف عقرب الثواني (وظيفة إيقاف الثواني).



شرح عناصر التصحيح

A. تصحيح الشهر

B. تصحيح طور القمر

C. تصحيح التقويم (التاريخ واليوم والشهر)

D. تصحيح اليوم

ملحوظة: اضغط على عناصر التصحيح مرة واحدة باستخدام أداة التصحيح المرفقة مع ساعتك



ضبط التقويم السنوي

1. لإتاحة إمكانية ضبط الشهر، اضبط عقرب مؤشر التاريخ بين 2 و 26 من خلال تكرار الضغط على المصحح C.
 2. اضغط على المصحح A بشكل متكرر لنقل عقرب الشهر إلى الشهر المرغوب.
 3. اضغط على المصحح C بشكل متكرر لضبط عقرب مؤشر التاريخ على التاريخ المرغوب.
 4. اضغط على المصحح D بشكل متكرر لتحريك عقرب اليوم إلى اليوم المرغوب.
- في حالة الانتهاء من ضبط التقويم السنوي وتوقف الساعة، يمكن ضبط التقويم على اليوم الصحيح دون إجراء ضبط كامل. وللقيام بهذا:
- اضغط على عنصر التصحيح C بشكل متكرر لتقديم عقرب مؤشر التاريخ إلى التاريخ المرغوب. القيام بهذا يصحح التاريخ واليوم والشهر في وقت واحد.
- ملحوظة: يلزم تصحيح تاريخ التقويم السنوي لساعتك بحلول شهر فبراير من كل عام، باستثناء السنوات الكبيسة. دقة القمر تتطلب تصحيحًا بمعدل يوم واحد فقط كل 120 سنة.



ضبط وتصحيح أطوار القمر

اضغط على عنصر التصحيح B بشكل متكرر لتحريك قرص طور القمر إلى الطور المرغوب (راجع التقويم القمري).

كل ضغطة واحدة تقابل يوم قمري واحد.

يمكن ضبط أطوار القمر وتصحيحها في أي وقت.

تحذير!

- امتنع تماما عن تصحيح التاريخ بين الساعتين 22:00 و 01:00.
- امتنع تماما عن تصحيح الشهر بين يوم 26 ويوم 2 من كل شهر.
- في حالة توقف ساعتك، يجب ألا يتم تصحيح التاريخ إلا بعد التحقق أن الوقت المبين ليس بين الساعتين 22:00 و 01:00.

انظر «ضبط الوقت».

PARMIGIANI.COM

