

Tonda Pf Annual Calendar

PF339


PARMIGIANI

FLEURIER



ANZEIGEN

1. Stunden, Minuten, Sekunden
2. Retrogrades Datum
3. Wochentag
4. Monat
5. Mondphase

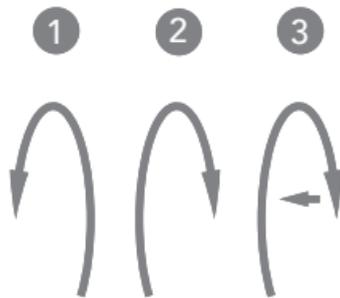


gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

AUFZUG

Ihre Uhr wird beim Tragen automatisch aufgezogen. Bis die Gangreserve vollständig aufgebaut ist, muss die Uhr mindestens 12 Stunden getragen werden. Diese Dauer kann je nach Träger variieren. Wenn die Gangreserve vollständig aufgebraucht ist, führen Sie ungefähr 15 Kronendrehungen durch, damit die Mechanik vor dem Anlegen der Uhr bereits aktiviert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl der Kronendrehungen bis zum vollständigen Aufzug der Uhr von ihrem Kaliber abhängt. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden. Ist sie einmal zum Stillstand gekommen, muss sie wieder aufgezogen werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Krone durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie die Krone einige Male im Uhrzeigersinn, um Ihre Uhr aufzuziehen.
3. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.

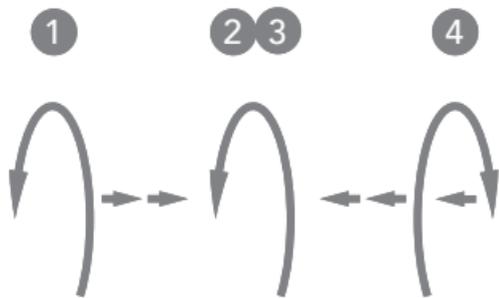

gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

ZEITEINSTELLUNG

1. Lösen Sie die Krone und ziehen Sie sie um zwei Rastpositionen heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis der Wochentags- und der Datumszeiger springen (es ist Mitternacht).
3. Drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position. Schrauben Sie die Krone wieder fest und drücken Sie sie dabei gegen das Gehäuse.

Hinweis: Bei gezogener Krone wird der Sekundenzeiger gestoppt (Sekundenstopp).



BESCHREIBUNG DER KORREKTOREN

A. Korrektur des Monats

B. Korrektur der Mondphasen

C. Korrektur des Kalenders (Datum, Wochentag und Monat)

D. Korrektur des Wochentags

Hinweis: Verwenden Sie zur Betätigung der Korrektoren ausschließlich das mit Ihrer Uhr mitgelieferte Korrekturwerkzeug.



EINSTELLUNG DES JAHRESKALENDERS

1. Um den Monat einzustellen, positionieren Sie den Datumszeiger durch wiederholtes Drücken des Korrektors C, jedoch nur zwischen dem 2. und 26.
2. Drehen Sie den Monatszeiger bis zum gewünschten Monat vorwärts, indem Sie wiederholt auf den Korrektor A drücken.
3. Drehen Sie den Datumszeiger bis zum gewünschten Datum vorwärts, indem Sie wiederholt auf den Korrektor C drücken.
4. Drehen Sie den Wochentagszeiger bis zum gewünschten Wochentag vorwärts, indem Sie wiederholt auf den Korrektor D drücken.

Wenn der Jahreskalender bereits eingestellt wurde und die Uhr stillgestanden hat, ist für die Korrektur des Kalenders keine vollständige Neueinstellung notwendig.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den Kalender ein, indem Sie wiederholt auf den Korrektor C drücken. Durch diesen Vorgang werden Datum, Wochentag, Monat gleichzeitig korrigiert.

Hinweis: Ihr Jahreskalender benötigt eine Datumskorrektur pro Jahr im Monat Februar, außer bei Schaltjahren. Die Präzisionsmondphase erfordert lediglich eine Korrektur von 1 Tag alle 120 Jahre.



EINSTELLEN UND KORREKTUR DER MONDPHASEN

Drehen Sie die Mondphasenscheibe, indem Sie wiederholt auf den Korrektor B drücken, bis die gewünschte Mondphase angezeigt wird (in einem Mondkalender nachschlagen).

Einmal Drücken entspricht einem Tag der Mondumlaufzeit.

Die Einstellung und Korrektur der Mondphasen kann jederzeit vorgenommen werden.

Achtung!

- Betätigen Sie nie den Kalenderkorrektor zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr.
- Betätigen Sie nie den Monatskorrektor zwischen dem 26. und dem 2. Tag des Monats.
- Wenn Ihre Uhr stillsteht, betätigen Sie die Kalenderkorrektoren nicht, bevor Sie nicht sichergestellt haben, dass die angezeigte Zeit nicht einer Zeit zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr entspricht.

Siehe „Zeiteinstellung“.

PARMIGIANI.COM

