

Tonda PF Annual Calendar

PF339


PARMIGIANI

FLEURIER



INDICATIONS

1. Heures, minutes, secondes
2. Quantième rétrograde
3. Jours
4. Mois
5. Phases de la lune

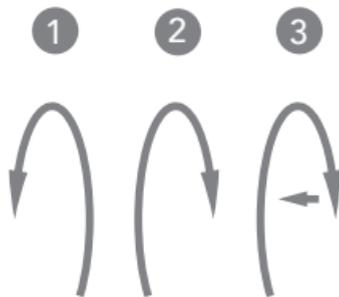


antihoraire  horaire

REMONTAGE

Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type d'utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner la couronne environ quinze fois; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total d'une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment. Lorsqu'elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela :

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
2. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter votre montre.
3. Revissez la couronne tout en la pressant contre le boîtier.

Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

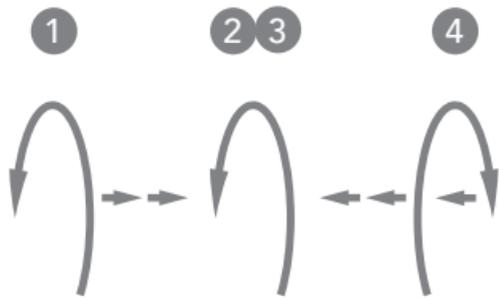

antihoraire   horaire

MISE À L'HEURE

1. Dévissez et tirez la couronne de deux crans.
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu'à ce que l'aiguille des jours et l'aiguille de quantième sautent (il est alors minuit).
3. Tournez la couronne jusqu'à l'heure désirée.
4. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

Remarque: lorsque la couronne est tirée, l'aiguille de seconde s'arrête (stop seconde).



DESCRIPTION DES CORRECTEURS

A. Correction du mois

B. Correction des phases de la lune

C. Correction du quantième (quantième, jour et mois)

D. Correction du jour

Remarque: utilisez uniquement l'outil de correction fourni avec votre montre pour agir sur les correcteurs



RÉGLAGE DU QUANTIÈME ANNUEL

1. Afin de permettre le réglage du mois, positionnez l'aiguille d'indication de quantième entre le 2 et le 26 par pressions successives sur le correcteur C.
2. Par pressions successives sur le correcteur A, avancez l'aiguille des mois jusqu'au mois désiré.
3. Par pressions successives sur le correcteur C, positionnez l'aiguille d'indication de quantième au quantième désiré.
4. Par pressions successives sur le correcteur D, avancez l'aiguille des jours jusqu'au jour désiré.

Si le quantième annuel a déjà été réglé et que la montre s'est arrêtée, le calendrier peut être remis à jour sans effectuer un réglage complet. Pour cela :

- Par pressions successives sur le correcteur C, avancez l'aiguille de la date jusqu'à la date désirée. Cette opération corrige simultanément le quantième, le jour et le mois.

Remarque: votre quantième annuel nécessite une correction de la date par an au mois de février, excepté lors des années bissextiles. La lune de précision, quant à elle, ne nécessite une correction de 1 jour que tous les 120 ans.



RÉGLAGE ET CORRECTION DES PHASES DE LA LUNE

Par pressions successives sur le correcteur B, avancez le disque des phases de la lune jusqu'à la phase désirée (se référer à un calendrier lunaire).

Une pression correspond à un jour de lunaison.

Le réglage et la correction des phases de la lune peuvent s'effectuer à tout moment.

Attention!

- Ne jamais corriger la date entre 22h00 et 1h00.
- Ne jamais corriger les mois entre le 26 et le 2 du mois.
- Lorsque votre montre est arrêtée, n'utilisez pas les correcteurs du quantième sans avoir vérifié que l'heure indiquée ne correspond pas à une heure entre 22h00 et 1h00 du matin.

Voir la « Mise à l'heure ».

PARMIGIANI.COM

