

*Tonda PF Split Seconds Chronograph*  
PF361

PARMIGIANI  
FLEURIER



# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*


PF361

3

---

## INDICATIONS

1. Heures, minutes, compteur des secondes
2. Seconde de chronographe
3. Rattrapante
4. Compteur 30 minutes
5. Compteur 12 heures

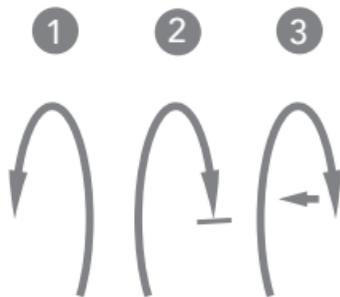

antihoraire  horaire

# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*

PF361

5

---


## REMONTAGE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Nous vous conseillons de la remonter complètement chaque jour, à heures régulières, et de préférence le matin. Pour cela :

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'en butée, sans forcer.
3. Revissez la couronne tout en la pressant contre le boîtier.

Le remontage par la couronne peut s'effectuer à tout moment.

Complètement remontée, elle bénéficie d'une réserve de marche de 65 heures. L'utilisation intensive du chronographe est susceptible d'influencer la réserve de marche.

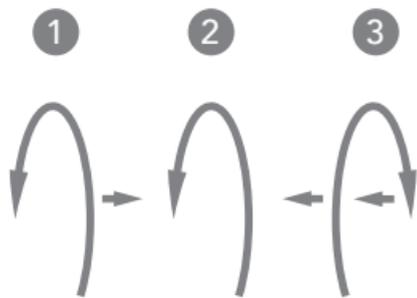

antihoraire  horaire

# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*


PF361

7

---

## MISE À L'HEURE

1. Dévissez et tirez la couronne d'un cran.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire jusqu'à l'heure désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant contre le boîtier.

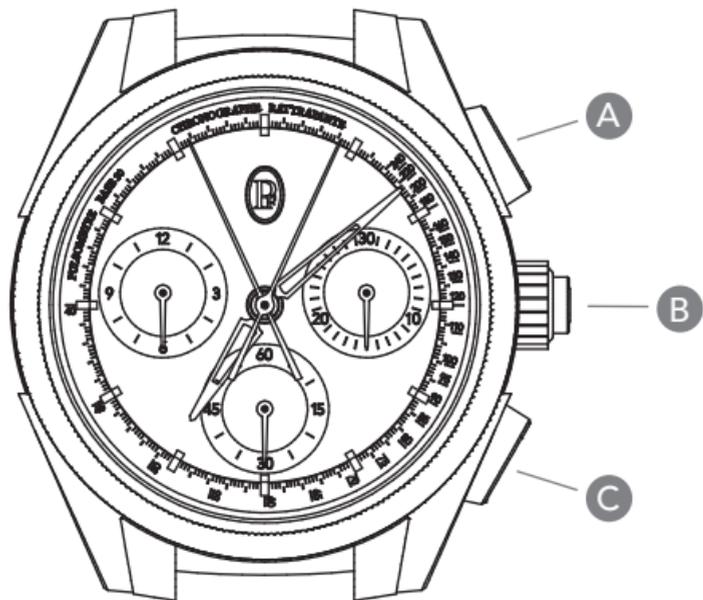

---


## CHRONOGRAPHE A RATTRAPANTE

Description des poussoirs

- A. Poussoir de départ et d'arrêt
- B. Poussoir de rattrapante
- C. Poussoir de remise à zéro

Le départ et l'arrêt des deux aiguilles du chronographe s'activent par pressions successives sur le poussoir A. Si l'on veut mesurer un temps intermédiaire sans arrêter le chronographe, il suffit de presser sur le poussoir B. Seule l'aiguille de rattrapante s'arrête. Une seconde pression sur le poussoir B permettra à l'aiguille de rattrapante de rattraper l'aiguille de chronographe en pleine course. Une nouvelle pression sur le poussoir B permettra de mesurer un deuxième temps intermédiaire.

L'utilisation intensive du chronographe est susceptible d'influencer la réserve de marche.

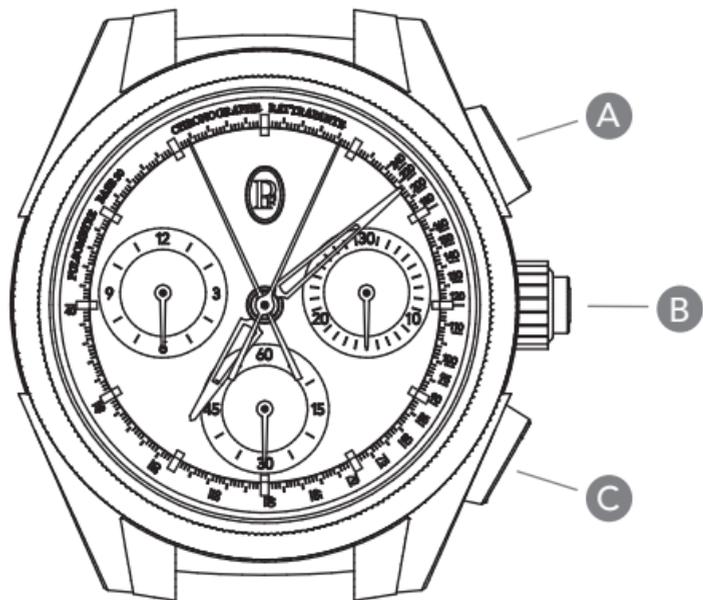

---

## MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

1. Une pression sur le poussoir A enclenche l'aiguille de chronographe et l'aiguille de rattrapante.
2. Une pression sur le poussoir B arrête l'aiguille de rattrapante.
3. Une seconde pression sur le poussoir B permet à l'aiguille de rattrapante de rattraper l'aiguille de chronographe.
4. Une pression sur le poussoir A arrête le chronographe.
5. Une pression complète d'une seconde sur le poussoir C ramène les aiguilles de chronographe, de rattrapante et des compteurs à zéro.

Attention : il est recommandé d'éviter toute remise à zéro lorsque l'aiguille de rattrapante n'est pas superposée à celle du chronographe. Dans un tel cas, l'aiguille de rattrapante resterait dans sa position de temps intermédiaire. Il vous faudra alors appuyer sur le poussoir B pour la remettre à zéro.

PARMIGIANI.COM

