

*Tonda PF Split Seconds Chronograph*  
PF361

PARMIGIANI  
FLEURIER



# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*


PF361

3

---

## INDICAZIONI

1. Ore, minuti, contatore dei secondi
2. Secondi del cronografo
3. Rattrappante
4. Contatore dei 30 minuti
5. Contatore delle 12 ore

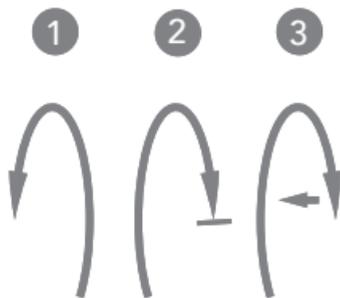

sensu antiorario  sensu orario

# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*

PF361

5

---


## RICARICA

Questo orologio è dotato di movimento meccanico a carica manuale. Consigliamo di caricarlo completamente ogni giorno, a orari regolari, di preferenza al mattino. A questo fine:

1. Svitare la corona ruotandola in senso antiorario fino a liberarla.
2. Ruotare la corona in senso orario fino all'arresto, senza forzare.
3. Riavvitare la corona tenendola premuta contro la cassa.

La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.

A carica completa, l'orologio dispone di una riserva di carica di 65 ore. L'uso intenso del cronografo può influire sulla riserva di carica.

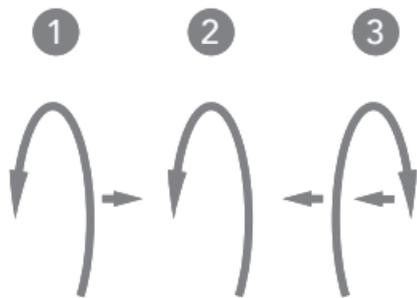

sensu antiorario  sensu orario

# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*


PF361

7

---

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Svitare la corona e estrarla di uno scatto.
2. Ruotare la corona in senso antiorario fino all'ora desiderata.
3. Riportare la corona nella posizione iniziale e riavvitarla tenendola premuta contro la cassa.

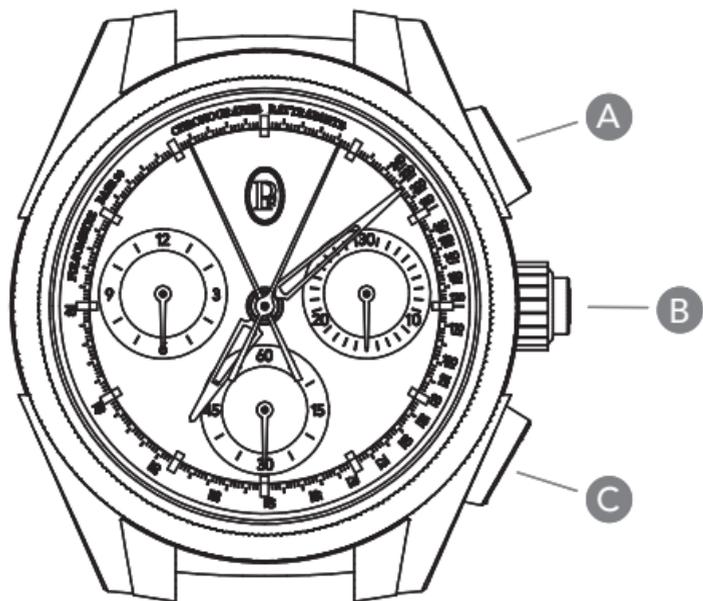

---


## CRONOGRAFO RATTRAPPANTE

Descrizione dei pulsanti

- A. Pulsante di avvio e arresto
- B. Pulsante del rattrappante
- C. Pulsante dell'azzeramento

L'avvio e l'arresto delle due lancette del cronografo si attivano con pressioni successive del pulsante A. Per misurare un tempo parziale senza fermare il cronografo, è sufficiente premere il pulsante B. Si arresta solo la lancetta del rattrappante. Una seconda pressione del pulsante B consentirà alla lancetta del rattrappante di raggiungere la lancetta del cronografo in corsa. Una nuova pressione del pulsante B consentirà di misurare un secondo tempo parziale.

L'uso intenso del cronografo può influire sulla riserva di carica.

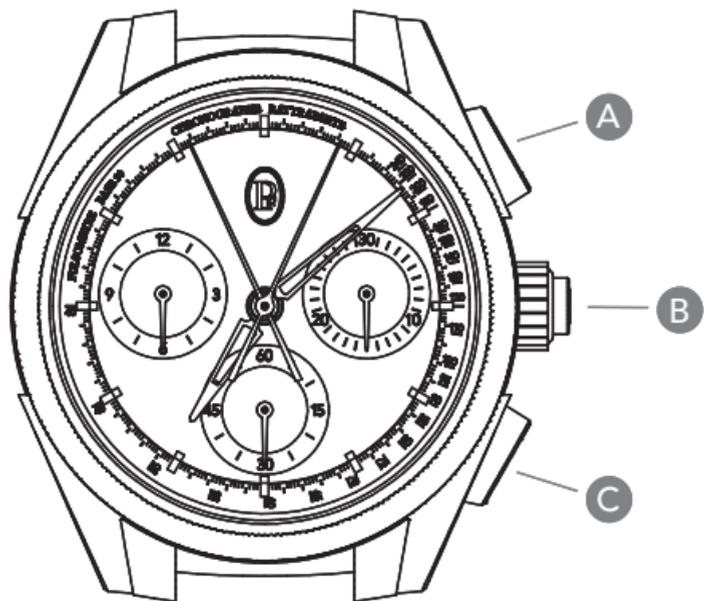

# *Tonda PF Split Seconds Chronograph*

PF361

11

---

## PARTENZA / ARRESTO

1. Una pressione del pulsante A avvia la lancetta del cronografo e la lancetta rattrappante
2. Una pressione del pulsante B arresta la lancetta del rattrappante.
3. Una seconda pressione del pulsante B consente alla lancetta del rattrappante di raggiungere la lancetta del cronografo.
4. Una seconda pressione del pulsante A arresta il cronografo.
5. Una pressione completa di un secondo del pulsante C riporta a zero le lancette del cronografo, del rattrappante e dei contatori.

Attenzione! Si raccomanda di evitare l'azzeramento quando la lancetta del rattrappante non è sovrapposta a quella del cronografo. La lancetta del rattrappante resterebbe infatti nella sua posizione di tempo parziale. Per rimetterla a zero occorrerà quindi premere il pulsante B.

PARMIGIANI.COM

