


*Tonda PF Micro Rotor* ئەلـ  
PF703

**PARMIGIANI**  
FLEURIER

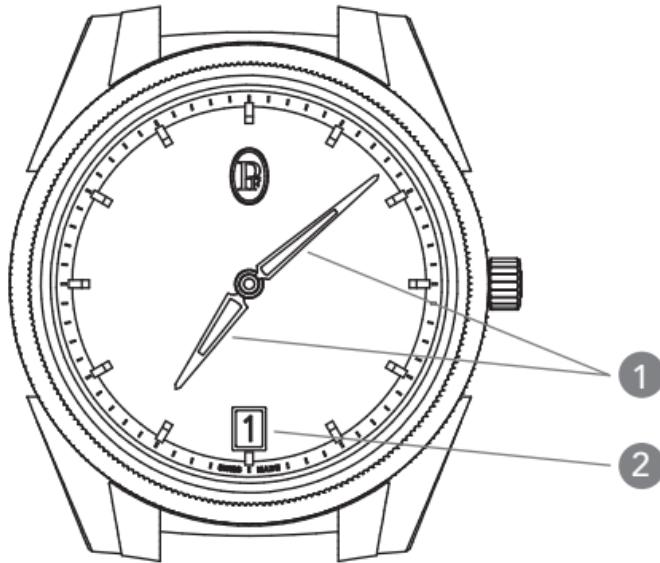

# *Tonda PF Micro Rotor* ساعة PF703

3

---

## المؤشرات

1. ساعات، دقائق

2. التاريخ



في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

# ساعة Tonda PF Micro Rotor

## PF703

### الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عند ارتدائها على معصمك. من المهم التأكيد على أنه للحصول على احتياطي الطاقة الكامل، يجب ارتداء الساعة لمدة لا تقل عن اثنين عشرة ساعة. وبختلف هذا الرقم باختلاف المستخدم. علاوة على ذلك، في حالة استهلاك مخزون طاقة الساعة بالكامل، سوف تحتاج إلى إدارة تاج الضبط حوالي 15 دورة، حيث يؤدي ذلك إلى تنشيط الآلية بشكل صحيح قبل ارتداء الساعة. لاحظ أن عدد دورات تاج الضبط المطلوب للتأكد من ملء الساعة بالكامل يختلف باختلاف الكالiber. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. إذا توقفت الساعة، سوف تحتاج إلى ملئها. وللقيام بهذا:


1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
3. اضغط على تاج الضبط في اتجاه علبة الساعة لربط تاج الضبط مرة أخرى للداخل. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.



1

2 3

4

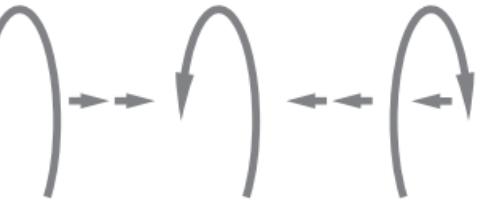


في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

# Tonda PF Micro Rotor ساعة PF703

## ضبط الوقت

- قم بفك تاج الضبط وجذبه للخارج بمقدار درجتين.
- أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتقديم العقارب إلى أن يقفز قرص التاريخ (التقويم) (عند تجاوز منتصف الليل).
- أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
- ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، واضغط عليه في اتجاه عبة الساعة لربطه مرة أخرى.

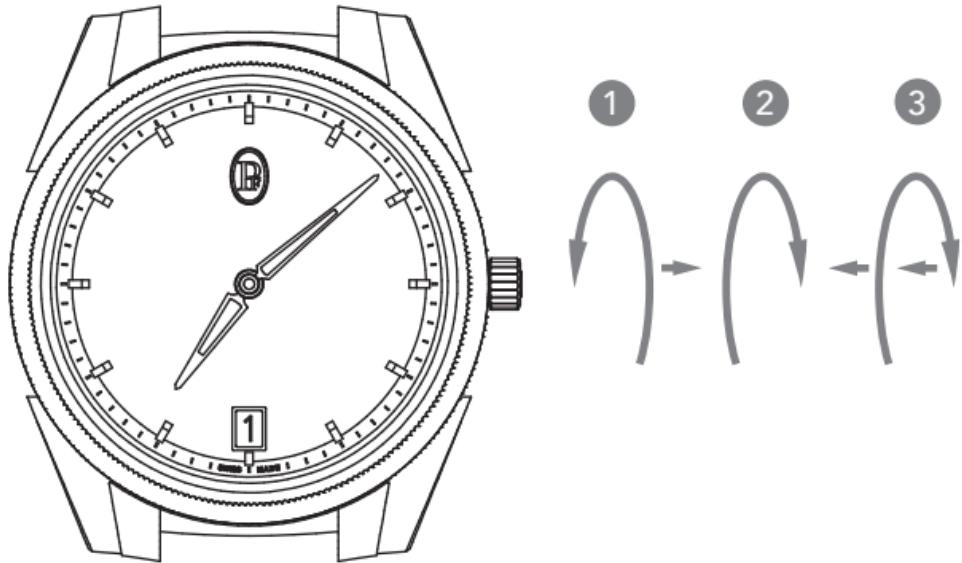

في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

# Tonda PF Micro Rotor ساعة PF703

## ضبط التاريخ

- قم بفك تاج الضبط واسحبه للخارج بمقدار درجة واحدة.
- أدر تاج الضبط في اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتم عرض التاريخ المرغوب.
- ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، واضغط عليه في اتجاه علبة الساعة لربطه مرة أخرى.

ملحوظة: لا تقم بأي عمليات ضبط بين الساعة 22:00 و 00:01.

PARMIGIANI.COM

